FRANÇAIS

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur ce produit SHARP. Pour une utilisation optimale, veuillez lire ce mode d'emploi très attentivement. Il vous guidera dans l'utilisation de votre produit SHARP.

Remarque:

Ce produit est recommandé pour les télévisions à écran plat (LED, LCD et plasma).

Accessoires

Les accessoires suivants sont inclus.

TARI E DES MATIÈRES

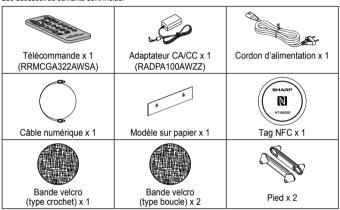


TABLE DES MATIENES	
Page	Page
Informations générales Précautions	Fonctionnement de base Commandes générales 11 - 12 Bluetooth Connexion Bluetooth One Touch
Préparation du système	via NFC
Branchement de la barre de son aux télévisions 8 Branchement du cordon d'alimentation CA 9 Télécommande 10	Références Guide de dépannage 17 - 18 Entretien 18 Spécifications 18

F-1

Précautions

■ Général

 Gardez au moins 10 cm d'espace libre sur les côtés, au-dessus et à l'arrière de votre appareil.



- Installez l'appareil sur un socle stable, horizontal et exempt de vibrations.
- Gardez l'appareil à l'abri du soleil, des champs magnétiques intenses, de la poussière excessive ou de l'humidité. Veillez aussi à le garder à l'écart des appareils électroniques (ordinateur personnel, télécopieur, etc.), sources de parasites.
- Veuillez ne rien placer sur l'appareil.
 Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité
- et des températures dépassant 60°C ou extrêmement basses.

 Si le système ne fonctionne pas cor-
- Si le système ne fonctionne pas correctement, débranchez et rebranchezle puis mettez l'unité en marche.
- Débranchez l'appareil en cas d'orage.
- Débranchez le cordon d'alimentation en le tenant par la fiche, afin de ne pas endommager le câblage interne.
- La prise CA est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit demeurer facilement accessible.
- N'ouvrez pas le boîtier externe, afin d'éviter tout risque de choc électrique. Pour toute réparation interne, adressez-vous à votre revendeur SHARP.
- Veillez à ne pas obstruer les ouvertures de ventilation avec des objets tels que des journaux, nappes, rideaux, etc...
- Ne posez aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie, sur l'appareil.
- La réglementation environnementale en vigueur doit être respectée lors de la mise au rebut des piles usagées.
- Utilisez ce produit dans une plage de température comprise entre 5°C et 35°C.

- L'appareil est conçu pour une utilisation dans un climat tempéré.
- SHARP ne peut être tenu responsable des dommages occasionnés par une mauvaise utilisation. Confiez toute réparation à un centre de réparations agréé par SHARP.

Avertissement:


- L'adaptateur CA/CC fourni ne contient pas de pièces qui peuvent être repérées par l' utilisateur. Il est interdit d'enlever les couvercles par les personnes qui ne sont pas qualifiées. Comme l'adaptateur fonctionne sous une tension dangereuse, il faut toujours débrancher le cordon avant les travaux de réparation ou si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- İl est interdit d'utiliser l'adaptateur CA/CC fourni avec HT-SB32D avec d'autres appareils.
- Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur CA/CC spécifié. L'utilisation d'un autre adaptateur peut entraîner des risques.
- Respectez la tension indiquée sur l'appareil. L'utilisation d'une tension plus élevée est dangereuse et peut provoquer un incendie ou autre type d'accident. SHARP ne saurait être tenu responsable des dommages causés par le non-respect de la tension spécifiée.
- En cas de réparation, veuillez apporter le système complet à notre centre de réparation.

■ Commande de volume

Le niveau sonore émis à un réglage de volume donné dépend, entre autres, du rendement des enceintes et du lieu d'utilisation. Il est conseillé d'éviter l'exposition à des niveaux de volume élevés. Pour cela, veillez à ne pas mettre l'appareil sous tension avec un réglage de volume élevé et à maintenir un volume modéré lors de l'écoute.

Commandes et voyants


■ Panneau avant

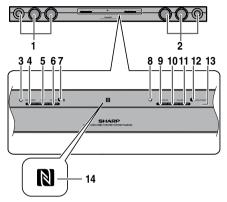

		Ρ	aq
1.	Haut-parleurs de gauche		٠
2.	Haut-parleurs de droite		
3.	Voyant d'On/Standby/Input	. 8.	11
4.	Touche marche/veille	,	
	(On/Standby)11, 15,	16.	18
5.	Touche d'Entrée (Input)11,	15.	16
6.	Touche d'appariement (Pairing)	15.	18
7.	Voyant d'Appariement	,	
	(Pairing)	16,	18
Q	Vovant Son Surround	- /	11


	Touche Son Surround	Page
10.	Touche volume bas	11
11.	Touche volume haut	11
12.	Voyant de format audio	12
13.	Capteur de la Télécommande	10
14.	Voyant de détection NFC11,	13, 14

■ Panneau Arrière

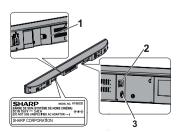

1	Prise CC IN	Pa	age
	Port d'entrée optique		
	Prise d'entrée audio		

Commandes et voyants (suite)

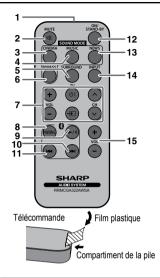

■ Télécommande

1. 2.	Page Émetteur de la télécommande10, 18 Touche sourdine (Mute)11
3.	Bouton Cinéma (Mode de Son)11
4. 5.	Bouton Musique (Mode de Son)11 Touche Son Surround11
5. 6.	
	Bouton Neutre (Mode de Son)11
7.	Touches téléviseur (téléviseur SHARP
_	uniquement)4
8.	
9.	Touche Lecture/Pause Bluetooth14
10.	Touche précédent Bluetooth14
11.	Touche suivant Bluetooth14
12.	Touche marche/veille11, 15, 16, 18
13.	Bouton Journal Télévisé (Mode de Son) 11
14.	Touche d'Entrée (Input)11, 15, 16
15.	Touches de Volume Haut et Bas11

Remarque:

Avant d'utiliser la télécommande, enlevez le film plastique protégeant le compartiment de la pile.

Touches télévis	eur (téléviseur SHARP uniqu	uement) :	
Touche marche/ veille	Met le téléviseur en mode « marche » ou « veille ».	Touche de sélection de l'entrée (TV)	Appuyez sur la touche afin de changer l'entrée.
1 4	Augmenter/baisser le volume du téléviseur.	Touches de canal précédent et suivant (Channel Up and Down)	Sélectionner une chaîne de télévision suivante/précédente.

Remarque: • Certains modèles de téléviseurs SHARP peuvent ne pas être compatibles.

• La télécommande de SHARP TV ne fonctionne pas avec le système HT-SB32D.

Préparation du système

Assurez-vous que le câble d'alimentation CA soit débranché avant d'installer la barre de son ou de changer sa position.

Utilisation des pieds

Décollez le séparateur du scotch double face.



Séparateur du scotch double face

2 Fixez les pieds sur la barre de son comme indiqué.




Pour monter la barre de son au mur

Attention :

- Soyez très attentif pour éviter que l'unité [2.3 kg] ne tombe durant l'installation murale.
- Avant l'installation, vérifiez l'intégrité du mur. (Ne pas installer sur un mur en plâtre mince ou blanchis, la barre de son risquerait de tomber). Dans le doute, consultez un technicien de maintenance spécialisé.
- Les vis d'assemblage ne sont pas fournies. Utilisez des vis appropriées.
- Vérifiez que les vis de fixation sont solidement fixées.
- Choisissez un emplacement approprié. Dans le cas contraire, des accidents pourraient se produire ou la barre de son pourrait être endommagée.
- SHARP ne saurait être tenu responsable des dommages causés par une installation incorrecte.


■ Vis de fixation

SHARP a conçu cette barre de son afin que vous puissiez l'accrocher au mur. Utilisez des vis appropriés (non-fournis). Voyez ci-dessous pour le type et la taille de vis à utiliser.

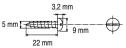


Installation de la barre de son

1 Fixez le modèle en papier au mur en position horizontale comme ci-dessous.

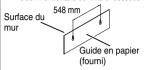


2 À l'aide d'une perceuse, percez un trou dans le mur en suivant les marques du modèle en papier.

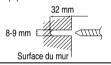

3 Installez une cheville dans le trou à l'aide d'un marteau, jusqu'à ce qu'elle affleure le mur.



4 Vissez les vis dans le mur tel que montré ce dessous. (2 vis au total)

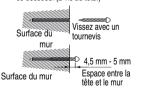

5 Accrochez la barre de son sur les vis.



Positionnement de la barre de son

Image de l'installation :



Notes:


- Retirez le film de protection recouvrant la barre de son avant de mettre le système en route.
- Le panneau avant de la barre de son ne peut pas être démonté.

Attention:

- Veuillez ne pas changer la direction de l'installation quand l'appareil est en marche.
- Évitez de monter ou vous assoir sur la barre de son, un risque de blessure étant possible.


Prévention des chutes

 Des câbles de sécurité (non-fournis) peuvent être utilisés pour empêcher l'unité de tomber du mur

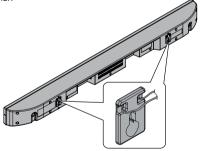


Prévention des chutes (suite)

■ Pour un montage mural

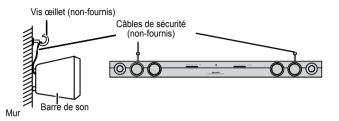

■ Pour une installation sur une table/étagère

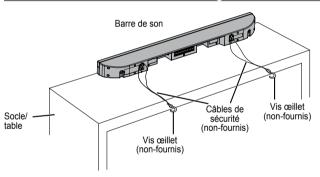

Branchement de la barre de son aux télévisions

Attention:

Avant d'effectuer tout branchement, éteignez tous les appareils électroniques.

Notes :


- Pour raccorder à un téléviseur ou à un lecteur, utilisez les ports d'entrée audio (AUDIO IN) ou optique (OPTICAL IN) situés à l'arrière de la barre de son.
- Référez-vous au manuel d'utilisation de l'équipement à connecter.
- Insérez complètement les fiches afin d'éviter toute distorsion du son ou de l'image.
- Si le volume sonore du téléviseur est constamment bas, la barre de son se mettra automatiquement hors tension. Augmentez le volume du téléviseur afin d'écouter le son provenant du haut-parleur.

■ Raccordement à un téléviseur, à un lecteur DVD, etc.

Si le téléviseur/l'écran est équipé d'une sortie audio ou optique, veuillez la connecter au port d'entrée audio (AUDIO IN) ou optique (OPTICAL IN) située à l'arrière de la barre de son.

Appuyez sur la touche entrée (INPUT) plusieurs fois pour sélectionner :

	Voyant d'On/Standby/ Input	
Entrée optique (OPTICAL IN)	Devient vert	
Entrée audio (AUDIO IN)	Devient cyan	
Bluetooth	Devient bleu	

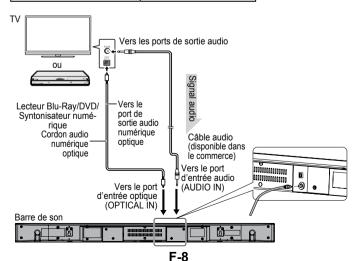

Branchement du cordon d'alimentation CA

Après avoir vérifié tous les branchements, brancher le cordon d'alimentation CA dans la prise d'entrée CA, et ensuite dans la prise de courant murale.


■ Utilisation de l'adaptateur CA/CC

- ① Branchez le cordon d'alimentation CA dans l'adaptateur CA/CC.
- ② Brancher le cordon de l'adaptateur CA/CC dans la prise d'entrée DC INPUT sur la barre de son.
- ③ Branchez le câble d'alimentation CA dans la prise murale. Le voyant d'appariement devient bleu.

Notes:

- Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale si la barre de son doit rester inutilisée pendant une longue période.
- Utilisez uniquement l'adaptateur CA/CC fourni. L'utilisation d'un autre adaptateur CA/CC peut entraîner un risque de choc électrique ou de feu.

Assurez-vous de bien déconnecter le câble d'alimentation avant tout branchement.

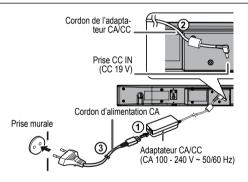


Télécommande

Mise en place de la pile

1 Alros que vous poussez la languette de verrouillage, vers le milieu de la télécommande, faites glisser le compartiment à pile vers l'extérieur.



2 Retirez la pile usée du compartiment de la pile, insérez une nouvelle pile et glissez le compartiment de la pile dans la télécommande

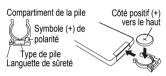

Précautions concernant l'utilisation des piles :

Si la barre de son ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, retirez les piles. Ceci empêchera l'acide des piles de fuir dans le compartiment à piles.

Attention:


- N'utilisez pas de piles rechargeables (pile nickel-cadmium, etc...).
- Un risque d'explosion est possible si la pile n'est pas remplacée correctement.
- Remplacer uniquement avec une pile du même type ou d'un type équivalent.
- Les piles (en bloc ou installées) ne doivent pas être exposées à la chaleur excessive du soleil, du feu ou autre.
- Une mauvaise installation des piles peut entraîner un mauvais fonctionnement de la barre de son.

Remarques concernant l'utilisation :

- Remplacez la pile si la distance de fonctionnement est réduite ou si le fonctionnement devient irrégulier. Faites l'achat d'une pile bouton au lithium modèle « CR 2025 ».
- Nettoyez régulièrement avec un chiffon doux l'émetteur de la télécommande et le capteur de l'appareil.
- L'exposition du capteur de l'appareil à une lumière forte peut interférer avec le fonctionnement. Dans ce cas, changez la luminosité ou la direction de l'appareil.
- Gardez la télécommande à l'abri de l'humidité, de la chaleur, des chocs et des vibrations.

■ Essai de la télécommande

La télécommande peut être utilisée dans le rayon illustré ci-dessous :

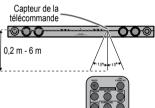

Commandes générales

■ Pour allumer l'appareil

Appuyez sur la touche marche/veille (ON/STANDBY). Le voyant d'On/Standby/Input s'allume selon la source en entrée :

	Voyant d'On/ Standby/Input	
Entrée optique (OPTICAL IN)	Devient vert	
Entrée audio (AUDIO IN)	Devient cyan	
Bluetooth	Devient bleu	

Remarque:

Si l'alimentation ne fonctionne pas, vérifiez si le cordon d'alimentation est branché correctement.

Pour mettre la barre de son en veille :

Appuyez sur la touche marche/veille (ON/STAN-DBY) encore une fois. Le voyant de veille (PAI-RING) s'allume en bleu.

■ Mode de veille Bluetooth

- Durant la première mise en route, l'appareil s'allumera en mode de veille Bluetooth (le voyant d'appariement s'allume en bleu).
- Pour sortir du mode de veille Bluetooth, pressez et gardez pressée la touche marche/veille (ON/ STANDBY) en mode de veille Bluetooth. L'appareil passe en mode de basse consommation d'énergie (le voyant d'appariement s'éteint).
- En mode de faible consommation d'énergie, pour revenir au mode de veille *Bluetooth*, pressez la touche marche/arrêt (ON/STANDBY) deux fois.
- En mode de veille Bluetooth, la fonction NFC est activée lorsque votre appareil touche la zone de détection NFC ou le tag NFC fourni.

Augmentation progressive automatique du volume

Si vous éteignez puis rallumez la barre de son, celle-ci démarre avec un volume sonore faible, puis le volume augmente graduellement jusqu'au niveau précédemment réglé.

■ Commande de volume

Fonctionnement de la barre de son :

Appuyez sur la touche (VOLUME +) afin d'augmenter le volume et sur la touche (VOLUME –) pour baisser le volume.

Fonctionnement de la télécommande :

Appuyez sur la touche VOL + afin d'augmenter le volume et sur la touche VOL – pour baisser le volume.

Notes:

- Lorsque le volume est au niveau maximum ou minimum. le vovant SURROUND clianote trois fois.
- Pour augmenter ou diminuer le volume de manière continue, pressez et gardez pressées les touches VOLUME +/- de l'unité principale ou les touches VOL +/- de la télécommande.

■ Sourdine

Le volume est temporairement mis en sourdine à l'aide de la touche de sourdine (MUTE) de la télécommande (le voyant SURROUND clignote). Appuyez à nouveau sur la touche pour réactiver le son.

Surround

Lorsque la touche SURROUND est pressée, le son SURROUND est activé. (Le voyant SURROUND s'allume (orange)).

Mode sonore

Fonctionnement de la télécommande :

Appuyez sur la touche du mode de son désiré sur la télécommande.

Le voyant SURROUND clignote une fois.

Lo voyant contrico	
CINÉMA (CINEMA)	(pour un effet sonore home-cinéma)
MUSIQUE (MUSIC)	(pour un effet sonore standard)
JOURNAL TÉLÉVISÉ (NEWS)	(pour le journal télévisé)
NEUTRE (BYPASS)	(pour un effet sonore neutre)

■ Fonction

Lorsque la touche d'entrée (INPUT) est pressée, la source d'entrée change.

- Fonction d'entrée optique le voyant d'On/Standby/Input devient vert.
- ② Fonction d'entrée audio le voyant d'On/Standby/Input devient cyan.
- 3 Fonction Bluetooth le voyant d'On/ Standby/Input devient bleu.

Remarque:

La fonction de sauvegarde automatique conserve en mémoire le mode de fonctionnement pendant plusieurs heures en cas de panne de courant ou de débranchement du cordon d'alimentation de l'appareil.

F-11

Commandes générales (suite)

Fonction de mise en route automatique

- La fonction de mise en route automatique ne fonctionne qu'en mode de veille Bluetooth (vovant d'appariement bleu). Elle ne fonctionnera pas si la barre de son est en mode de basse consommation d'énergie (voyant d'appariement éteint).
 - Optical In: Éteignez la source externe. La barre de son se mettra automatiquement en route si la source externe est rallumée.
- Audio In / Bluetooth: La barre de son s'allumera automatiquement si un signal audio est détecté depuis un appareil connecté.

- Mise hors tension automatique et détection automatique du signal
- La barre de son passe automatiquement en veille (le vovant d'appariement devient bleu) si :

Optical In : aucun signal audio n'est détecté pendant environ 15 minutes. Audio In: aucun signal audio n'est détecté pendant environ 15 minutes.

Bluefooth:

- Aucune connexion pendant environ 1 minute
- Elle est en mode pause ou stop et l'appareil n'émet aucun signal pendant environ 15 minutes.

Format audio

Lorsque la fonction entrée optique est utilisée, le voyant de format audio s'allume pour indiquer le format audio.

Format audio		Voyant de format audio
Dolby Digital	L'un des systèmes audio numériques conçus pour une utilisation commerciale. Vous pouvez dès à présent apprécier un effet stéréo dans votre système home-cinema. S'allume lorsqu'un signal Dolby Digital est détecté.	Bleu
PCM (Modulation d'impulsion codée)	Ceci est terme générique pour les signaux audio encodés numériquement sur un CD ou un DVD. Cette barre de son vous permet d'apprécier la lecture de sources numériques depuis des sources telles que des CD ou des DVD.	Violet

Connexion Bluetooth One Touch via NFC

Les standards NFC (Near Field Communication, Communication à Champs Proche) régissent des protocoles permettant aux appareils (smartphones et tablettes) d'établir une communication radio en les plaçant en contact ou à proximité l'un de l'autre. L'utilisation de la technologie NFC dans ce produit simplifie la méthode d'appariement Bluetooth.

Notes sur les appareils Android


- Ce système audio est compatible avec les appareils équipés de la fonction NFC et d'Android 4.1 (Jellybean) ou supérieur.
- Pour les appareils utilisant une version antérieure d'Android, référez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil et aux instructions concernant l'app (application) recommandée.

Contrairement aux autres technologies sans-fil, le NFC ne requiert ni recherche d'appareil ni appariement.

Touchez simplement la zone de détection NFC sur l'unité principale ou le tag NFC avec l'appareil source pour apprécier une connectivité fluide et instantanée entre votre appareil intelligent et le système audio.

■ Voyant de détection NFC

La zone de détection NFC peut varier en fonction de l'appareil (smartphone/tablette). Référez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil pour plus de détails

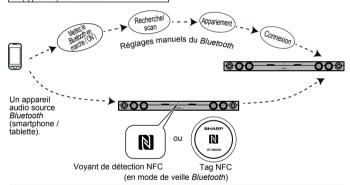

Installation du tag NFC

Les tags NFC peuvent être placés dans n'importe quel emplacement qui vous semble pratique. Les bandes velcro fournies vous permettent d'accrocher les tags sur l'emplacement désiré.

Attention:

- Assurez-vous que le tag NFC est placé sur une surface plane et horizontale.
- Si vous choisissez de ne pas utiliser la bande velcro, ne placez pas le tag NFC près d'une surface métallique afin d'éviter des interférences dans la connexion durant la détection.


Important:

- Le tag NFC est doté d'un identifiant unique correspondant à une seule barre de son.
- SHARP ne saurait être tenu responsable des dommages occasionnés durant la réécriture des tags.

Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants, ceux-ci pouvant les avaler par accident.

Connexion Bluetooth One Touch via NFC (suite)

 Enlevez le séparateur de la bande velcro (type boucle) et collez-la sur la surface désirée.

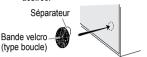

2 Enlevez le séparateur de la bande velcro (type crochet) et collez-la derrière le tag NFC. Puis

installez le tag dans l'emplacement désiré.
Bande
velcro
Séparateur (type
crochet)


vue arrière du tag NFC

■ Connexion NFC pour la lecture audio

Vérifiez que :

- Votre appareil (smartphone/tablette) est équipé de la fonction NFC.
- La fonction NFC est activée sur votre appareil.
- La fonction de verrouillage de l'écran de votre appareil est désactivée.
- L'unité n'est pas en mode de basse consommation d'énergie.
- Votre appareil et le tag NFC doivent être à moins de 10 mètres de l'unité.
- 1 Placez votre appareil en contact avec la zone de détection NFC ou avec le tag NFC fourni. (La zone de détection NFC de l'unité principal ou le tag NFC fourni.)



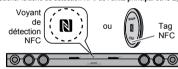

- 2 Une fenêtre pop-up de confirmation de la connexion Bluetooth s'affiche sur l'appareil. Sélectionnez OUI.
- Le message « connecté » s'affiche lorsque la connexion est établie.
- 3 La lecture démarrera automatiquement. Dans le cas contraire, pressez la touche lecture (sur la télécommande ou sur l'appareil source).
- Le son est alors émis par les enceintes de l'unité en streaming audio.
- Votre appareil et le tag NFC doivent être à moins de 10 mètres de l'unité.

Touches de fonction Bluetooth (télécommande uniquement)



Pressez la touche pour commencer la lecture ou la mettre en pause

PPI

Pressez la touche pour passer à la piste suivante

Pressez la touche pour passer à la piste précédente

Notes:

- Pour déconnecter l'appareil, placez-le à nouveau en contact avec la zone de détection NFC ou le tag NFC fourni.
- Pour écouter une source via Bluetooth sans tag NFC, référez-vous à « Appariemment avec d'autres appareils sources Bluetooth » à la page 15.
- Un appareil compatible Bluetooth (par ex. smartphone) peut prendre 6 à 8 secondes pour établir une connexion Bluetooth avec cette unité, que ce soit via le tao NFC ou de manière manuelle.
- Si « Empty tag » (tag vide) ou un message similaire apparait sur l'appareil, placez à nouveau l'appareil en contact avec la zone de détection NFC ou avec le tag NFC fourni.

Connexion à des appareils compatibles Bluetooth

La technologie sans-fil Bluetooth est une technologie radio à a courte portée qui permet à différents types d'appareils numériques, comme un téléphone portable ou un ordinateur, de communiquer de manière sans-fil. Elle fonctionne pour une distance maximale d'environ 10 mètres, permettant de vous éviter de brancher ces apografis.

Cette barre de son est compatible avec les spéci-

Système de communication: Spécifications Bluetooth version 2.1 Bluetooth + Enhanced Data Rate (EDR). Profil supporté: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) et AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

Notes pour l'utilisation de l'appareil avec un téléphone portable

- Cet appareil ne peut pas être utilisé pour passer des appels depuis un téléphone même lorsque celui-ci est connecté via Bluetooth.
- Veuillez vous référer au manuel d'utilisation foumi avec le téléphone portable pour plus de détaits concernant la transmission de signaux audio via une connexion Bluetooth avec votre téléphone portable.

Appariement d'appareils Bluetooth

Les appareils Bluetooth doivent être appariés dans un premier temps avant qu'il ne puissent échanger des données. Une fois appariés, il n'est pas nécessaire de les apparier à nouveau. sauf si :

- Pius de 99 appareils sont appariés. L'appariement ne peut se faire qu'un appareil à la fois. Cette barre de son peut être appareie avec 99 appareils au maximum. Si un appareil est apparié après cette limite, le plus ancien appareil apparés asupprimé et remplacé par
- Les informations d'appariement sont supprimées lorsque vous réparez l'appareil, etc...

Voyants Bluetooth

Statut	Voyant d'appariement (bleu)	
Non connecté	Clignote	
Mode de Syn- chronisation	Clignote rapidement	
Connecté	Allumé	

Cependant, le statut du voyant n'est pas affiché en mode de basse consommation d'énergie.

■ Appariement avec d'autres appareils source Bluetooth

- 1 Appuyez sur la touche MARCHE/VEILLE (ON/STANDBY) pour allumer l'appareil.
- 2 Pressez la touche d'entrée (INPUT) pour sélectionner la fonction Bluetooth. (le voyant d'appariement clignote.)
- 3 Pressez et gardez pressée la touche d'appariement (PAIRING) pendant plus de 3 secondes.

Le voyant d'appariement clignote rapidement. La barre de son est à présent en mode d'appariement et est prête à être appariée à un autre appareil source *Bluetooth*.

- 4 Effectuez la procédure d'appariement sur l'appareil source pour détecter la barre de son. « HT-SB32D SHARP » apparaitra sur la liste des appareils détectés (si disponible) sur l'appareil source. (Référez-vous au manuel de l'appareil source pour plus de détails.)
 - Notes:
 - Gardez les appareils à apparier à plus d'un mètre les uns des autres durant l'appariement.
 - Certains appareils source ne sont pas capables d'afficher une liste des appareils détectés.
 Pour apparier cette barre de son avec l'apparreil source, référez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil source pour plus de détails.
- 5 Sélectionnez « HT-SB32D SHARP » dans la liste des sources. Si un mot de passe* est nécessaire, entrez « 0000 ».
 - * Le mot de passe est parfois appelé numéro PIN, clé d'accès, code PIN ou code d'accès.
- 6 Le voyant d'appariement (bleu) cesse de clignoter une fois la barre de son appariée avec l'appareil source. (Les informations d'appariement sont maintenant stockées en mémoire dans la barre de son.)

Certains appareils audio source peuvent se connecter automatiquement à la barre de son une fois l'appariement effectué. Dans le cas contraire, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'appareil source pour initialiser la connexion.

7 Pressez la touche lecture de la télécommande ou de l'appareil source pour commencer la lecture du flux Bluetooth.

Connexion à des appareils compatibles Bluetooth (suite)

Notes:

- Si un appareil tel qu'un micro-onde, une carte réseau sans-fil, un appareil Bluetooth ou un autre appareil utilisant la fréquence 2.4 GHz est placé à proximité du système, des interruptions sonores sont possibles.
- La distance de transmission du signal sans-fil entre l'appareii et la barre de son est d'environ 10 m, mais peut dépendre de votre environnement d'installation. Si un mur métallique ou en béton armé est placé entre l'appareil et la barre de son, le système peut ne pas du tout fonctionner, le signal sans-fil ne pouvant pas pénétrer le métal.
- Si cette barre de son ou l'appareil source est éteint avant que la connexion Bluetooth soit établie, l'appariement n'est pas terminé et les informations d'appariement ne sont pas mémorisées. Recommencez la procédure à l'étape 1 pour apparier à nouveau l'appareil.
- Pour apparier d'autres appareils, répétez les étapes 1 à 5 pour chaque appareil.
 - Cette barre de son peut être appariée avec 99 appareils au maximum. Si un appareil est apparié après cette limite, le plus ancien appareil apparié sera supprimé et remplacé par le nouveau.
- Lorsqu'un appareil est supprimé de la liste d'appariement, les informations d'appariement sont aussi supprimées. Pour utiliser à nouveau cette appareil comme source sonore, il est nécessaire de le ré-apparier. Effectuez les étapes 1 à 5 pour apparier l'appareil à nouveau.
- Le HT-SB32D est compatible avec le profil Bluetooth AVRCP 1.4. Si votre appareil est compatible avec le même profil (référez-vous aux spécifications du fabricant de l'appareil), le HT-SB32D est capable de contrôler le niveau sonore de l'appareil.

Remarque:

Certaines applications de musique ne sont pas compatibles avec cette fonction, ce qui empêche la synchronisation de la volume, même si votre appareil *Bluetooth* est compatible avec le profil adéquat.

■ Écoute de la source audio

Vérifiez que :

- La fonction Bluetooth de l'appareil source est activée.
- L'appariement de la barre de son et de l'appareil source est terminé.
- La barre de son est en mode de connexion (le voyant d'appariement s'allume (bleu).)
- Tout appareil connecté au port d'entrée audio (AUDIO IN) ou optique (OPTICAL IN) est désactivé.
- 1 Appuyez sur la touche MARCHE/VEILLE (ON/STANDBY) pour allumer l'appareil.
- Pressez la touche d'entrée (INPUT) pour sélectionner la fonction Bluetooth.
- 3 Initialisez la connexion Bluetooth sur l'appareil audio stéréo source Bluetooth.
- 4 La lecture démarrera automatiquement. Dans le cas contraire, pressez la touche lecture (sur la télécommande ou sur l'appareil source).

Notes:

- Référez-vous à « Connexion NFC pour la lecture audio » en page 14 pour plus de détails concernant les diverses opérations Bluetooth.
- Si l'appareil source possède une fonction d'amplification des basses ou d'égalisateur, désactivez-les. Le son risque d'être déformé si ces fonctions sont activées.

Notes :

 Établissez la connexion Bluetooth à nouveau si l'appareil source n'est pas en marche, ou si la fonction Bluetooth est désactivée ou en veille.

Pour déconnecter l'appareil Bluetooth.

Effectuez l'une des actions suivantes.

- Terminez la connexion Bluetooth sur l'appareil audio source
- Référez-vous au manuel d'utilisation fourni avec l'appareil.
- Mettez l'appareil audio stéréo source Bluetooth hors-tension.
- Mettez la barre de son hors-tension.

Remarque:

Le volume de la barre de son peut ne pas être contrôlé comme souhaité suivant l'appareil utilisé.

Guide de dépannage

De nombreux problèmes peuvent être résolus par l'utilisateur, sans faire appel à un technicien. Si le cas se présente, se reporter au tableau ci-dessous avant de prendre contact avec un revendeur ou un centre de réparation agréés par SHARP.

■ Général

Symptôme	Cause possible
Le système ne produit aucun son.	Le signal d'entrée est-il sélectionné correctement ? Le volume est-il réglé sur le minimum ? La sourdine est-elle activée ? La sournexions ont-elles été faites correctement ?
Des interférences sont présentes durant la lecture.	 Éloignez le haut-parleur des ordinateurs et téléphones portables.
Le son est déformé.	 La sortie audio de la TV est déformée. Réduisez le niveau sonore de la TV ou de la barre de son.
La barre de son ne répond pas à la pression d'une touche.	Mettez la barre de son en mode veille et allumez-la à nouveau. Si la barre de son ne fonctionne toujours pas, réinitialisez les paramètres d'usine. (Voir page 18.)
L'appareil n'est pas allumé.	La barre de son est-elle débranchée ? (Voir page 9.) Le circuit de protection est peut être activé. Débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation, en attendant au moins 5 minutes.

■ NFC / Bluetooth

Symptôme	Cause possible
L'appareil	L'unité principale n'est pas
compatible NFC	en mode d'appariement
ne peut pas se	Bluetooth. Effectuer la
connecter au	procédure de "Connexion
<i>Bluetooth</i> via le	NFC pour la lecture audio"
tag NFC.	(Référez-vous à la page 14.)

produit aucun son. éloignée stéréo so • La barre appariée	de son est-elle trop de l'appareil audio ource <i>Bluetooth</i> ? de son est-elle trop avec l'appareil eréo source
 La lecture l'appareil Bluetooth Des écoubranchés 	e est-elle activée sur audio stéréo source
flux Bluetooth est interrompu ou déformé. trop proc générant électrom. Y a-t-il ur barre de	de son est-elle he d'un appareil des radiations agnétiques ? n obstacle entre la son et l'appareil eréo source n ?

■ Télécommande

Symptôme	Cause possible
La télécom- mande ne fonctionne pas correctement.	La polarité des piles est-elle respectée? Les piles sont-elles usagées? La distance et l'angle sont-ils corrects? Y a-t-il des obstacles devant la barre de son? Le capteur de télécommande est-il exposé à une lumière forte? La télécommande d'un autre appareil est-elle utilisée en même temps?
Impossible d'allumer la barre de son à l'aide de la télécommande.	La barre de son est-elle branché sur le secteur? Les piles sont-elles insérées? Le film plastique du compartiment de la pile a-t-il été enlevé?

Guide de dépannage

Condensation

Un changement brusque de température et la conservation ou l'utilisation dans un lieu très humide peuvent occasionner une formation de condensation à l'intérieur de l'appareil ou sur l'émetteur de la télécommande.

La condensation peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil. Dans ce cas, laissez l'appareil sous tension jusqu'au retour à un fonctionnement normal (pendant 1 heure environ). Essuyez l'émetteur de la télécommande avec un chiffon doux avant d'allumer l'appareil.

■ La réinitialisation des paramètres d'origine efface tous les réglages

Assurez-vous de déconnecter tous les câbles d'entrée audio connectés à la barre de son avant de réinitialiser l'unité.

1. Appuvez sur la touche marche/veille (ON/STAND-

- Appuyez sur la touche marche/veille (ON/STAND BY) pour mettre l'appareil en veille.
- En gardant pressée la touche d'appariement (PAIRING), pressez la touche marche/veille (ON/STAND-BY).
- Appuyez à nouveau sur la touche marche/veille (ON/STANDBY). Le voyant d'appariement s'allume en bleu.

Attention:

Cette action effacera toutes les données enregistrées en mémoire.

■ Si un problème survient durant le fonctionnement

Un choc externe important (choc mécanique, électricité statique, surtension due à la foudre, etc.) ou une mauvaise manipulation peut provoquer des dysfonctionnements.

Dans ce cas, suivez les opérations suivantes :

- Mettez la barre de son en veille et rallumez-la.
- 2 Si la démarche précédente ne permet pas le retour à un fonctionnement normal de la barre de son, débranchez-la de la prise de courant et rebranchez-la. Allumez ensuite l'appareil.

Entretien

■ Nettoyage du boîtier

Nettoyez périodiquement le boitier avec un chiffon sec. **Attention**:

- Évitez d'utiliser des produits chimiques (essence, diluant, etc.) pour le nettoyage. Ceci risquerait d'abîmer la finition du boitier.
- Veuillez ne pas lubrifier l'intérieur des composants

de l'appareil, ceci pouvant perturber son fonctionnement



Spécifications

SHARP se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis à la présentation et aux caradéristiques des appareils à fin d'amélioration. Les valeurs indiquées dans ce document sont les valeurs nominales des appareils de série mais de légères différences peuvent être constatées d'un aonareil à l'autre.

■ Général

Alimentation	CC IN 19 V === 3,42 A: adaptateur CA/CC (CA 100 - 240 V ~ 50/60 Hz)
Consommation énergétique	Allumé : 10 W En veille : 0,4 W (*1) En veille : < 2 W (*2)
Puissance maximale en entrée	Total 60 W RMS: 30 W (10% T.H.D.) RMS: 24 W (1% T.H.D.)
Haut-parleur	Système de haut-parleurs 2 voies Woofer de 5,7 cm Dôme souple de 2,5 cm
Ports d'entrée	Entrée analogique (AUDIO IN): Mini jack stéréo Ø 3,5 mm 500 mV / 47 kohms Entrée optique numérique (OPTICAL): Type carré x 1
Bande de fréquences Bluetooth	2,400 GHz - 2,480 GHz
Profil Bluetooth compatible	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Bluetooth 2.1 +EDR
Dimensions	Largeur : 940 mm Hauteur : 73 mm Profondeur : 83 mm
Poids	2,3 kg

- (*1): Cette valeur de consommation d'énergie est obtenue lorsque la barre de son est en mode de consommation réduite.
- (*2): Cette consommation énergétique est obtenue lorsque l'appareil est en mode de veille Bluetooth.